

TARTALOM

- 1. ELŐSZÓ 2
- 2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 3
- 3. FELÉPÍTÉS 4
- 4. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 5
 - a) Segédkezelés és led kijelző 5
 - b) Távirányító 6
- 5. MŰKÖDÉSI LEÍRÁS 7
- 6. KEZELÉS 12
 - a) Légzűrő tisztítása 12
 - b) Kezelés 13
- 7. HIBAÉSZLELÉS 12
- 8. INSTALLÁCIÓ 15
 - a) Feltételek a belső egységhez 15
 - b) Feltételek a külső egységhez 15
 - c) Installációs lépések 16
- RESZLETES LEÍRÁS

1. ELŐSZÓ

Ez a feliratos szellőztető klíma elegáns egy legújabb termék. Ötvözi a modern design különböző elemét, a halk működést és számláló vezérlést rendszert. Csak a szakaszos beszerelés garanciája a legújandóan hűtéses működést, ezért a felszereléshez mindig szakember segítségét kérje!

2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK


FIGYELMEZTETÉS

- Ne vegyen önállóan a készülék beállításait, hiszen a szakaszított szerelési vizsgálatot, lezárva áramellátást okozhat!
- Fontos a hűtőközeg megfelelő töltése, szakaszított töltés esetén áramellátást vagy tápellátást kell biztosítani a készülék működéséhez.
- Figyeljen a készülék magasságára és a szellőztető nyílásokra, a szellőztető nyílásoknak szabadon kell lenniük a szellőztetés érdekében.
- Ne kapcsolja ki az egységet a dugó kivezetésével, különben a dugó megsérülhet.
- Ne használja a készüléket vízvesztéssel, illetve ha a készülék nem rendelkezik vízvesztéssel.
- Ne használja a készüléket vízvesztéssel, illetve ha a készülék nem rendelkezik vízvesztéssel.
- Ne érintse meg a készülék belső részeit, különösen a szellőztető nyílásokat.
- Ne használja a készüléket a szellőztető nyílások közelében, mert a szellőztetés során a szellőztető nyílások közelében lévő levegő szennyezett lehet.
- Ne használja a készüléket a szellőztető nyílások közelében, mert a szellőztetés során a szellőztető nyílások közelében lévő levegő szennyezett lehet.
- Ne használja a készüléket a szellőztető nyílások közelében, mert a szellőztetés során a szellőztető nyílások közelében lévő levegő szennyezett lehet.
- Ne használja a készüléket a szellőztető nyílások közelében, mert a szellőztetés során a szellőztető nyílások közelében lévő levegő szennyezett lehet.
- Ne használja a készüléket a szellőztető nyílások közelében, mert a szellőztetés során a szellőztető nyílások közelében lévő levegő szennyezett lehet.
- Ne használja a készüléket a szellőztető nyílások közelében, mert a szellőztetés során a szellőztető nyílások közelében lévő levegő szennyezett lehet.
- Ne használja a készüléket a szellőztető nyílások közelében, mert a szellőztetés során a szellőztető nyílások közelében lévő levegő szennyezett lehet.
- Ne használja a készüléket a szellőztető nyílások közelében, mert a szellőztetés során a szellőztető nyílások közelében lévő levegő szennyezett lehet.

MEGJEGYZÉS

- A készülék beszerelését a szakember végzi el, a készülék beszerelését követően a készülék működését ellenőrizze.
- Használja a készüléket a szellőztető nyílások közelében, mert a szellőztetés során a szellőztető nyílások közelében lévő levegő szennyezett lehet.
- Használja a készüléket a szellőztető nyílások közelében, mert a szellőztetés során a szellőztető nyílások közelében lévő levegő szennyezett lehet.
- Használja a készüléket a szellőztető nyílások közelében, mert a szellőztetés során a szellőztető nyílások közelében lévő levegő szennyezett lehet.
- Használja a készüléket a szellőztető nyílások közelében, mert a szellőztetés során a szellőztető nyílások közelében lévő levegő szennyezett lehet.
- Használja a készüléket a szellőztető nyílások közelében, mert a szellőztetés során a szellőztető nyílások közelében lévő levegő szennyezett lehet.
- Használja a készüléket a szellőztető nyílások közelében, mert a szellőztetés során a szellőztető nyílások közelében lévő levegő szennyezett lehet.
- Használja a készüléket a szellőztető nyílások közelében, mert a szellőztetés során a szellőztető nyílások közelében lévő levegő szennyezett lehet.
- Használja a készüléket a szellőztető nyílások közelében, mert a szellőztetés során a szellőztető nyílások közelében lévő levegő szennyezett lehet.
- Használja a készüléket a szellőztető nyílások közelében, mert a szellőztetés során a szellőztető nyílások közelében lévő levegő szennyezett lehet.
- Használja a készüléket a szellőztető nyílások közelében, mert a szellőztetés során a szellőztető nyílások közelében lévő levegő szennyezett lehet.
- Használja a készüléket a szellőztető nyílások közelében, mert a szellőztetés során a szellőztető nyílások közelében lévő levegő szennyezett lehet.
- Használja a készüléket a szellőztető nyílások közelében, mert a szellőztetés során a szellőztető nyílások közelében lévő levegő szennyezett lehet.
- Használja a készüléket a szellőztető nyílások közelében, mert a szellőztetés során a szellőztető nyílások közelében lévő levegő szennyezett lehet.
- Használja a készüléket a szellőztető nyílások közelében, mert a szellőztetés során a szellőztető nyílások közelében lévő levegő szennyezett lehet.

3. FELÉPÍTÉS

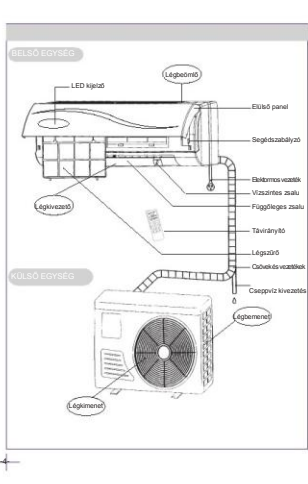

4. HASZNÁLATI UTASÍTÁS

a) Segédkezelés és led kijelző

Gombok	Funkciók
Test	Test helyzetben a kompresszor azonnal indul és megkezdődik a hűtés. Ez a pozíció gyakran használatos télen, nem alkalmas folyamatos használatra.
Auto	AUTO pozícióban az egységet nem a távirányító irányítja, hanem azonnali működés.
Remot	Remot pozícióban az egységet a távirányító vezérli szabályozni. Kérjük ezt használni mindenkoros használat esetén.
On/Off	Beállítja a készülék működését. Amennyiben nem jellemez problémát van a távirányítóval vagy a távirányítóval.
Hűtés üzemmód	Hűtés üzemmód.
Fűtés üzemmód	Fűtés üzemmód.
Paraszívás üzemmód	Paraszívás üzemmód.
Levegőtisztítás	Levegőtisztítás üzemmód.
Kompresszor üzemi védelem	Kompresszor üzemi védelem.

b) Távirányító

Kijelző jelmagyarázat:

- Állapot kijelző: kijelző
- Ventil sebesség: magas, közep, alacsony, low speed, auto speed
- Óra kijelző: időzítő funkció
- Hőmérséklet: Sztárbás
- Üzemmód: Hűtés, Fűtés, Lkvetés

Gombok magyarázata:

- ON/OFF: Kikapcsolás
- MODE: Módváltás
- TEMP: Hőmérséklet beállítás
- WIND: Ventilátor sebességének kiválasztása
- SWING: Szellőztető nyílások beállítás
- RESET: Visszaállítás
- ON/OFF: Hőmérséklet beállítás
- ON/OFF: Pontos idő beállítás

Elemek behelyezése:

- Távolítsa el az elemeket a fedélről.
- Helyezze be a két elemet. Bizonyosodjon meg hogy a helyes irányba vannak behelyezve.
- Helyezze vissza az elemeket.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

c) Távirányító

(1) Hűtési mechanizmus

- Csatlakoztassa a készüléket az nyomja meg az "on/off" gombot hogy elindítsa az egységet.
- Nyomja meg a "mode" gombot hogy elindítsa a hűtést.
- Nyomja meg a "temp" gombot hogy beállítsa a hőmérsékletet.
- Nyomja meg a "wind" gombot hogy beállítsa a ventilátor sebességét.
- Nyomja meg a "swing" gombot hogy kiválassza a légáramlati helyzetet és irányát.

(2) Fűtési folyamat

- Csatlakoztassa a készüléket az nyomja meg az "on/off" gombot hogy elindítsa az egységet.
- Nyomja meg a "mode" gombot hogy elindítsa a fűtést.
- Nyomja meg a "temp" gombot hogy beállítsa a hőmérsékletet.
- Nyomja meg a "wind" gombot hogy beállítsa a ventilátor sebességét.
- Nyomja meg a "swing" gombot hogy kiválassza a légáramlati helyzetet és irányát.

Megjegyzés: Ahhoz hogy az egység működésbe lépjen válasszon a készülékbeállításnál magasabb hőmérsékletet.

* A hideg levegő feljutásának elkerülése miatt a készülék úgy van beállítva, hogy fűtés kezdése előtt várakozzon egy rövid ideig.

* A jellegzetes automatikus kontrollálási fűtés esetén, ezért ez megvárja majd a led kijelzőt. A kompresszor folyamatos működésben lesz és majd a külső motor a belső ventilátor meg fog állni. Jellegzetes után az egység elkezdi fűteni.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Használati utasítás

(3) Szellőztetési folyamat

- Csatlakoztassa a tápellátást az egységhez és nyomja meg az "on/off" gombot hogy beindítsa az egységet.
- Nyomja meg a "mode" gombot hogy kiválassza a szellőztetési módot.
- Nyomja meg a "temp" gombot hogy kiválassza a ventilátor sebességét és irányát.
- Nyomja meg a "swing" gombot hogy kiválassza a légáramlati helyzetet és irányát.

(4) Száritási folyamat

- Csatlakoztassa a tápellátást az egységhez és nyomja meg az "on/off" gombot hogy beindítsa az egységet.
- Nyomja meg a "mode" gombot hogy kiválassza a száritási módot.
- Nyomja meg a "temp" gombot hogy kiválassza a ventilátor sebességét és irányát.

Megjegyzés: Száritás alatt a készülék on és off állapotban üzemel mely automatikusan szabályozza.

* Száritás alatt a készülék 15 fok mélyen nem befolyásolhatja a "sleep" funkciót nem használható.

* Száritás alatt a belső ventilátor alacsony sebességben jár, melyet nem befolyásol a sebesség gombjának megnyomása.

* Amikor a szoba hőmérséklete 12°C alá esik, a száritó funkció megáll és a kondicionáló kikapcsol.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Használati utasítás

(5) Időzítés és "sleep" funkció

- Folyamatosan nyomja meg a "mode" gombot hogy kiválassza az időzítő funkciót. Használja a "temp" gombot hogy kiválassza a kívánt időt. Időzítő funkcióban az időtartam megjelenik a kijelzőn.
- Folyamatosan nyomja meg a "mode" gombot hogy kiválassza a "sleep" funkciót. A készülék 8 óra után automatikusan kikapcsol. A készülék kényelmesen működik "sleep" funkcióban miközben szabályozza a szoba hőmérsékletét egy módos, hogy közben kevés áramot fogyaszt.

(6) Óra funkció

- Nyomja meg a "temp" gombot hogy beállítsa az órát és a perceket.
- A távirányító rendelkezik óra kijelzővel. Amikor a készülék nem használja az időzítő funkciót a kijelzőn idő jelenik meg rajta.

(7) Zsúfú funkció

- A vertikális légáramlatot a horizontális zsaluk szabályozzák. Nyomja meg a "temp" gombot hogy kiválassza a "swing" gombot hogy kiválassza a kívánt pozíciót, és folyamatosan abban az irányban történik a légáramlás.
- A horizontális légáramlatot manuálisan szabályozhatja a vertikális ventilátor által.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Használati utasítás

(8) Automata üzemmód

- Állítsa a segéd egységet automatára, és a készülék magától működik.
- Automata üzemmódban a készülék a belső hőérzékelőnek vezérlése alapján működik.
- Automata üzemmódban a távirányító nem használható!

Szoba hőmérséklet	Mód	Beállított hőmérséklet
>28°C	Hűtés	28°C
23°C-28°C	Passzív	7
<23°C	Fűtés	23°C

(9) Test üzemmód

Állítsa a segédkezelésű "Test" üzemmódba és a készülék hőmér. 30 perc után a készülék automatikusan leáll. Ez az üzemmód a gyárba használatos teszteset céljára.

Auto üzemmód | Test üzemmód

5. MŰKÖDÉSI LEÍRÁS

1. Hűtés - Hűtés a működési üzemi. Szellőztető nyílásokon keresztül a szoba levegőjét a külső levegővel cseréli fel. A hűtés a szoba levegőjét hűti és a szoba levegőjét a külső levegővel cseréli fel.

2. Fűtés - Fűtés a működési üzemi. Szellőztető nyílásokon keresztül a szoba levegőjét a külső levegővel cseréli fel. A fűtés a szoba levegőjét fűti és a szoba levegőjét a külső levegővel cseréli fel.

3. Szellőztetés - Szellőztetés a működési üzemi. Szellőztető nyílásokon keresztül a szoba levegőjét a külső levegővel cseréli fel. A szellőztetés a szoba levegőjét friss levegővel cseréli fel.

4. Száritás - Száritás a működési üzemi. Szellőztető nyílásokon keresztül a szoba levegőjét a külső levegővel cseréli fel. A száritás a szoba levegőjét száritja meg.

6. KEZELÉS

a) Légzűrő tisztítás

Légzűrő tisztítás

- Megnyissa a szobában a légzűrő rendszeren takarítási ké. Kövesse az alábbi utasításokat.
- Nyissa ki a légzűrőt.
- Húzza ki a légzűrőt és takarítsa ki.

A szűrő takarításakor használjon puha szövetet vagy mossza le hideg vízben, majd a tisztított helyen szűrje meg.

b) Kezelés

A. Amikor a készüléket hosszabb ideig nem használja.

- 3-4 óra későbbi átállás ventilátor módban, hogy kikapcsoljon a belső egység. Kapcsolja ki az egységet, majd húzza ki a vezeték.
- Vegye ki az elemeket a távirányítóból.
- Takarítsa ki a szűrőt.
- Törölje le a port és keze a külső egységet.
- Amennyiben a külső egység rozsdás, törölje le hogy megakadályozza a korróziót.

B. Kérjük nézze át a készüléket minden hosszabb ideig nem használta.

Ellenőrizze a fűtési megkezelést.

Ellenőrizze, hogy a fűtés a szoba levegőjét fűti és a szoba levegőjét a külső levegővel cseréli fel.

Ellenőrizze, hogy a készülék nem a szűrőt.

Ellenőrizze, hogy a külső egység tartós nem a szűrőt.

Ellenőrizze az elemeket a távirányítóból, ha a készülék nem működik.

15 perc működés után, ha a szoba levegő hőmérséklete többször is 10°C alá esik, a száritó funkció megáll és a kondicionáló kikapcsol.

7. HIBAÉSZLELÉS

Hibaészlelés

A következő nem okoznak problémát, kérjük vegyük figyelembe mielőtt hívjuk a szervizt.

Jelenség	Elemzés
Légkezelési hibák	• Ha a készülék nem működik, ellenőrizze a tápellátást.
Wash/Filter	• Ha a készülék nem működik, ellenőrizze a szűrőt.
Folyamatosan halk hangok hallatása működés közben	• Ha a készülék nem működik, ellenőrizze a szűrőt.
Néha előfordul hangok működés közben	• Ha a készülék nem működik, ellenőrizze a szűrőt.
Néha hangok hallatása a készülék működés közben	• Ha a készülék nem működik, ellenőrizze a szűrőt.
A légkezelés nem működik	• Ha a készülék nem működik, ellenőrizze a szűrőt.
A légkezelési hibák	• Ha a készülék nem működik, ellenőrizze a szűrőt.
A távirányító nem működik	• Ha a készülék nem működik, ellenőrizze a szűrőt.

Ne próbálja javítani a készüléket önállóan, hiszen az áramellátást vagy tápellátást okozhat.

HIBAÉSZLELÉS

Hibaészlelés

Kérjük kapcsolja ki a készüléket és értesítse az alábbi esetekben:

- Ha működés közben erős hangok jönnek ki a készülékből.
- Ha a készülék és a megkezelő távirányító üzembe lép.
- Ha a vezetékek és a dugó meleg.
- Ha a belső egységtől víz csapog.
- Ha a borbély rész.
- Ha működés közben érekes szagokat érez.

Hívjuk ALASZKA BT!

8. INSTALLÁCIÓ

a) A belső egység feltételei

- Rögzítse a készüléket egy stabil falhoz.
- Ne helyezzen semmilyen akadályt ki, és be nem zárható nyílások elé.
- Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, például a napfénytől, illetve a meleg, páros helyektől.
- Használat közben ne helyezze ki a készüléket közvetlen napfénynek, illetve magas mágneses erőnek.
- A külső egység megfelelő csatlakoztatása esetén a csapvizet könnyen lefolytatható.
- Hágyjon elegendő helyet a kényelmes használatához.
- A belső egységet célszerű szemmagasságnál fejjebb elhelyezni.

b) A külső egység feltételei

- Helyezze a külső egységet stabil alpra.
- A külső egységet mindenképpen hagyja szabadon.
- Az egység és a külső egység közötti csatlakoztatásnál ügyeljen a csatlakoztatásra.
- Tartsa távol a készüléket a gyújtóanyagoktól.
- Kérjük egyetemesen szemmagasságnál fejjebb elhelyezni.

INSTALLÁCIÓ

c) Installációs lépések